

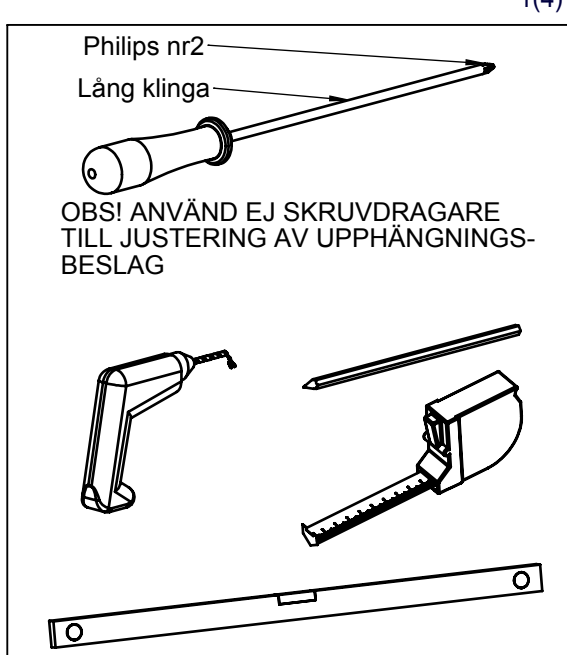


- Väggskena 90 kommod 1 st.
spegelskåp 2st.
- Väggskena vägg 120 kommod 1 st.
spegelskåp 2st.
- Väggskena vägg 150 kommod 1 st.
spegelskåp 2st.
- tfx 3,5x30
6st till 90cm miljö och 120cm miljö,
8 st till 150cm miljö för montering baldakin.
- Täckplugg till justerhål upphängningsbeslag
kommod- högskåp o halvhögskåp 2st,
spegelskåp 4st.se punkt 32.
- Täcklapp självhäftande i ekutförande
till justerhål upphängningsbeslag
kommod- högskåp o halvhögskåp 2st,
spegelskåp 4st.Används till ekmöbel.
se punkt 32.

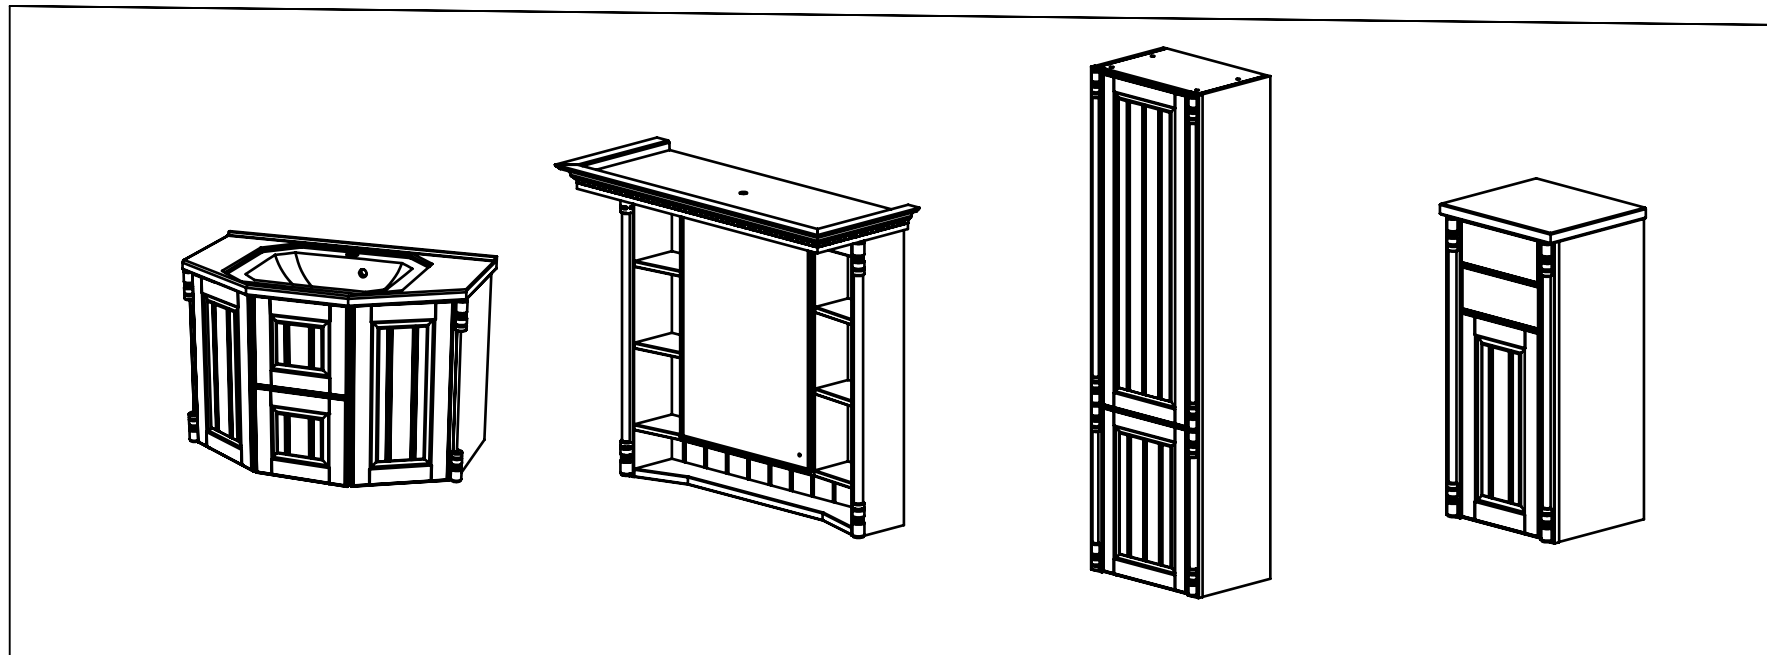

Demontera luckor och lådor för att kunna montera möblerna på väggen.För att få bästa funktion o passning på lådor o luckor o tvättställ är det viktigt att möbeln sitter rakt på väggen, även en buktig vägg begränsar funktion o passform.Använd alltid våtrumssilikon för tätning av hål i väggen eller mellan tvättställ o bänk.



- 1 Montera väggskena på väggen,enl. skiss nedan.
Inför våtrumssilikon i hålen före fastskruvning.

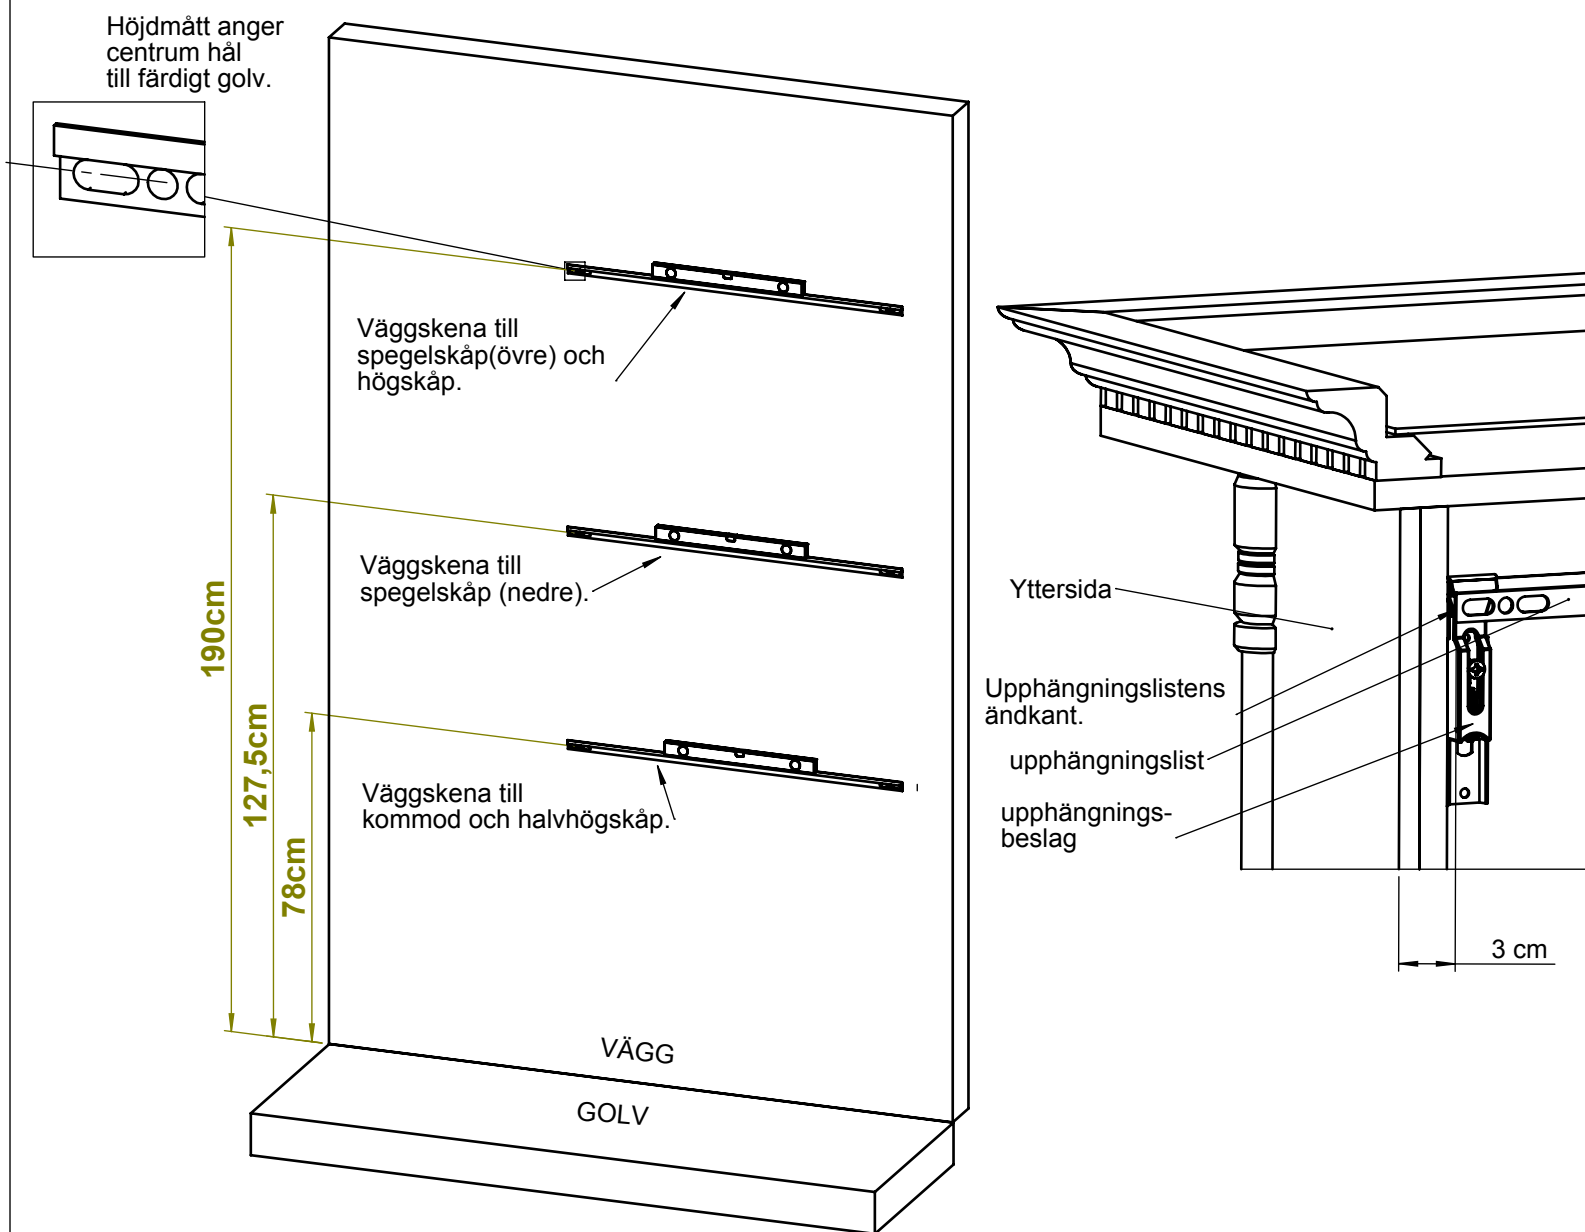

- 2 **MONTERING AV SPEGELSKÅP 90-120-150**


Haka spegelskåpet på väggskenorna med de 4 monterade upphängningsbeslagen på vardera sidan av spegelskåpets baksida.Justera enl. punkt 11 sid. 2. Avlägsna locket på baldakinen o skruva fast baldakinen på spegelskåpet med de medföljande skruvarna.se punkt 3 sid.2. Se till att skruvarna träffar taket på spegelskåpet.

Matningen 230V dras genom kabelmuffen i locket och allt kablage kopplas in.Lägg sedan på locket.
OBS! ALL ELKOPPLING SKALL GÖRAS AV BEHÖRIG INSTALLATÖR.

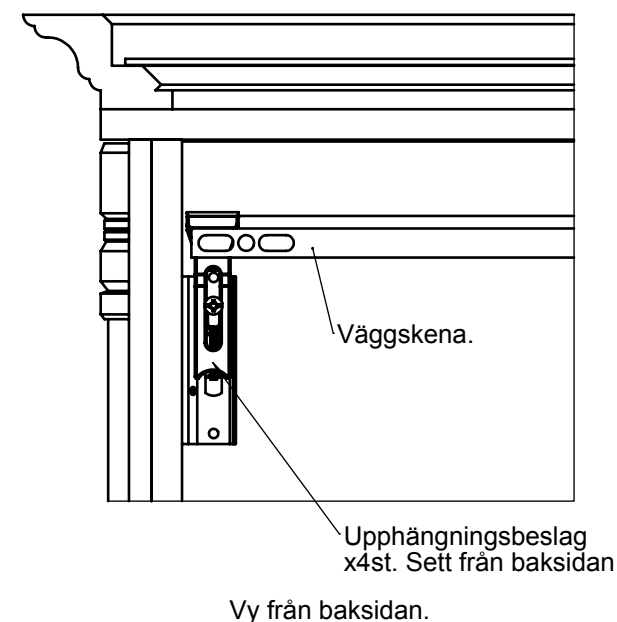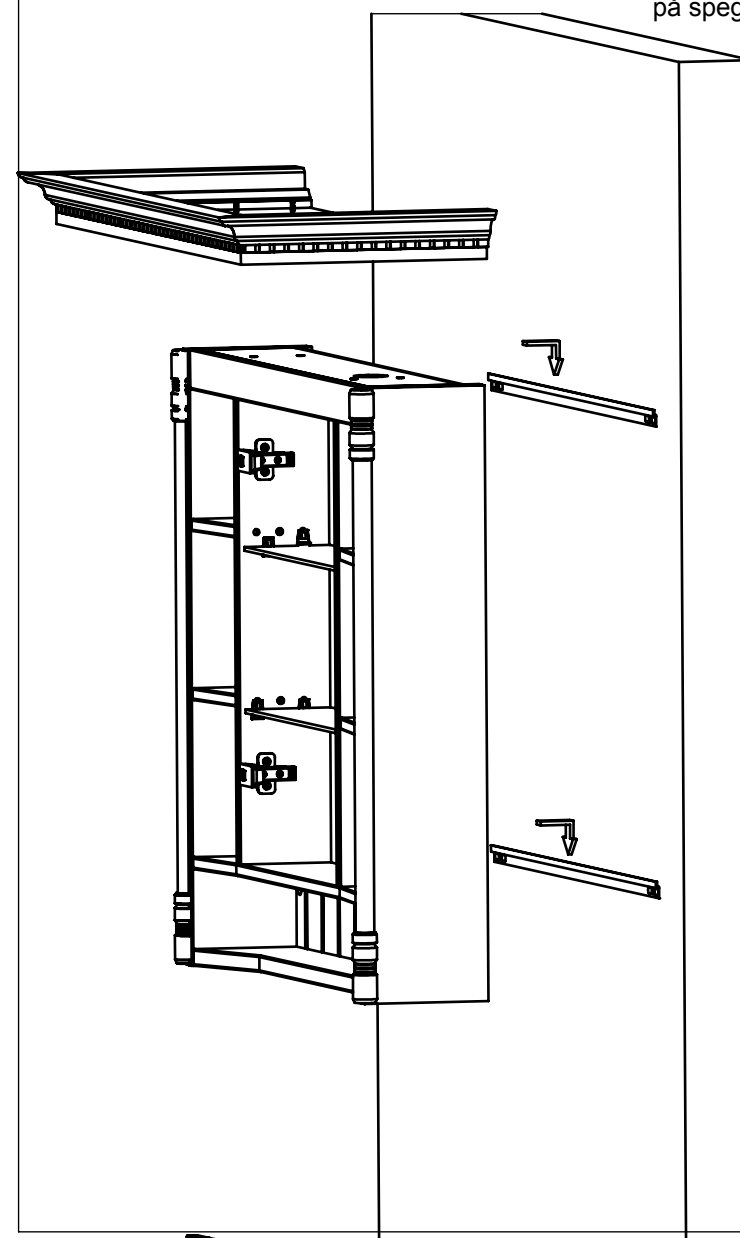


Vy från baksidan.


3 När spegelskåpet är fastsatt och fixerat (använd inte skruvdragare) på väggen med de övre upphängningsbeslagen monteras vinkeln som sitter monterad på baldakintaket . Monteringsbeslag (skruv) medföljer ej (anpassas till bef. väggmtrl).

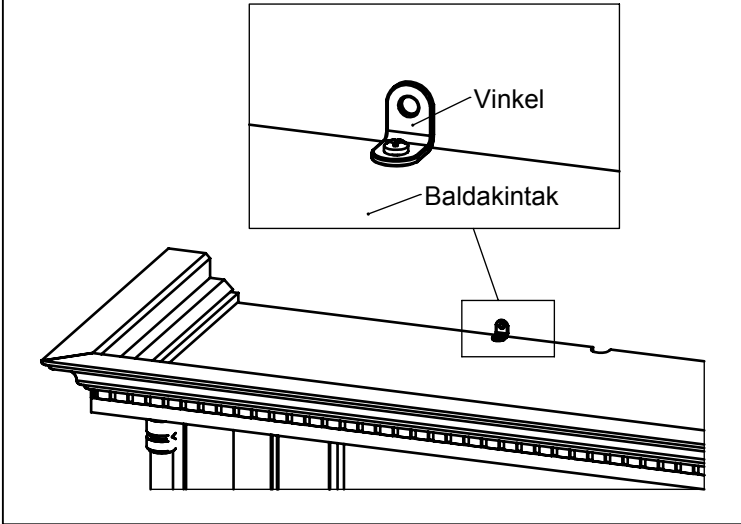


7 Montera blandaren på tvättstället innan tvättstället monteras på kommoden.

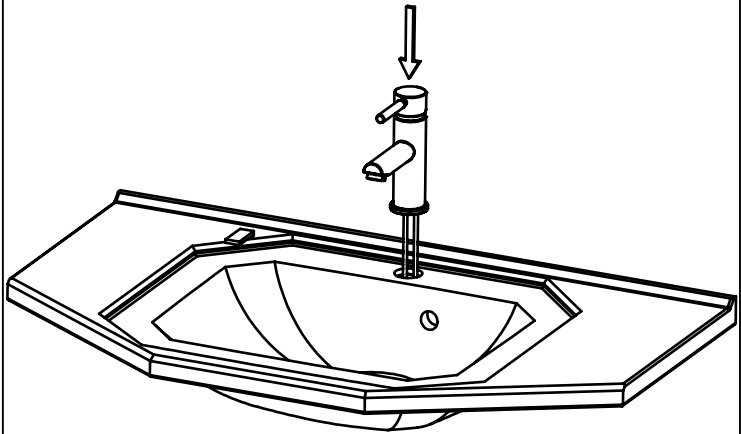


11 Justera skåpet i höjdljed.med nedre skruv.Justera vid behov de båda upphängningsbeslagen med nedre skruven så skåpet blir i våg.Skruva sedan fast skåpet med den övre skruven.Använd kryssmejsel philips nr 2 .Använd **inte** skruvdragare.

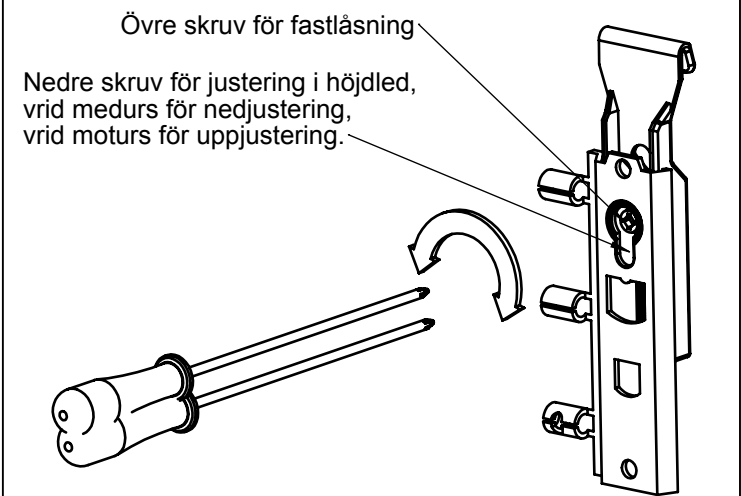


4 Justera nu ned de nedre beslagen tills du känner att det tar emot.Lås sedan fast med den övre skruven i beslaget. Använd **inte** skruvdragare. I skissarna nedan är vissa skåpdelar borttagna för bättre åskådlighet.

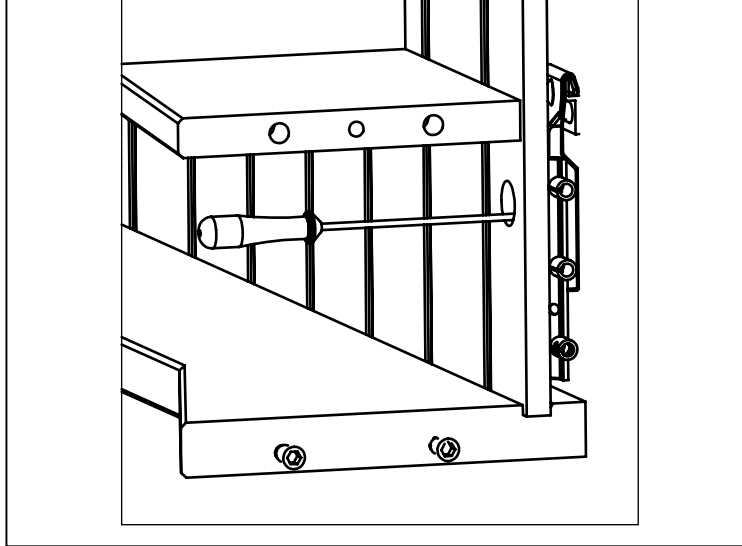

8 Applicera silikon på alla kontaktytor mellan tvättställ och kommod.Placera sedan tvättstället på kommoden. Överflödigt silikon torkas bort.

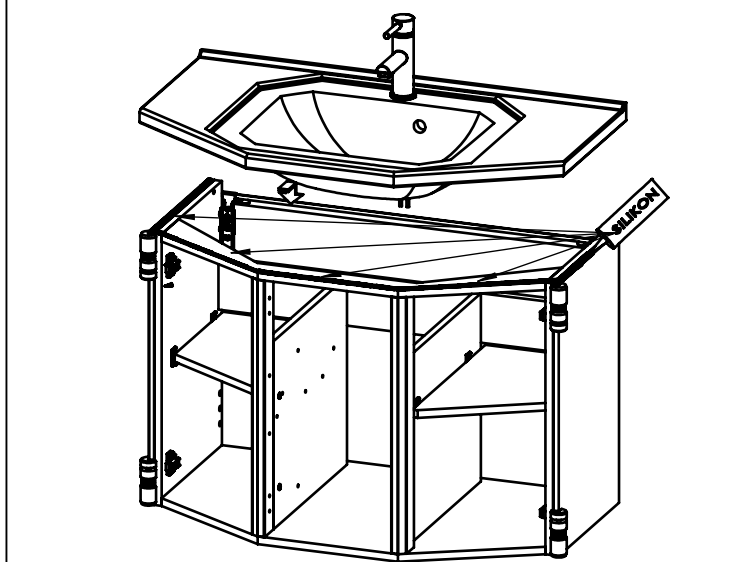


12 **MONTERING AV SAMMANSATT MILJÖ.**
OBS! EJ STANDARDLEVERANS.
GALLER SAMTLIGA MILJÖER. HÄR VISAS
BREDD 90CM OCH HÖGSKÅP

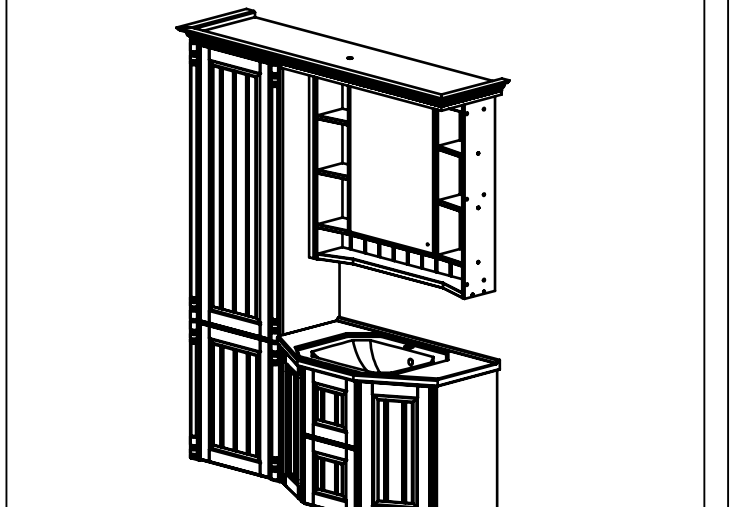


5 **MONTERING AV FRISTÅENDE KOMMOD 90-120-150**

Haka fast kommoden på väggskenan med upphängningsbeslagen.Justera enl. punkt 11.

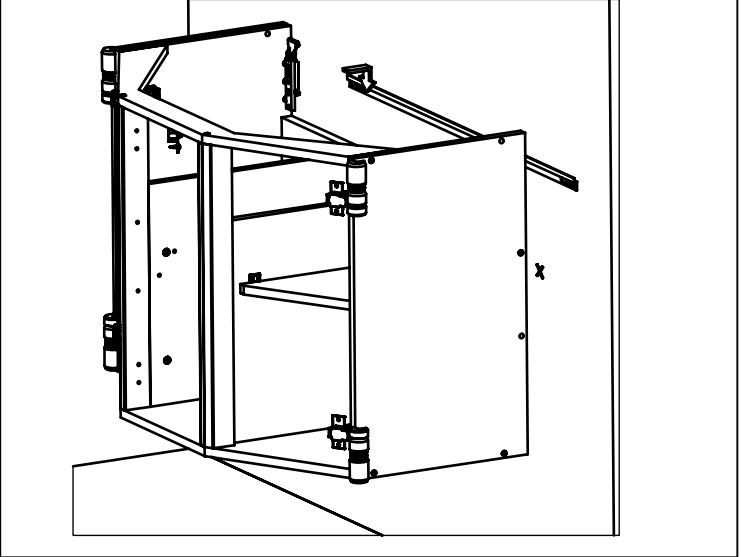


9 **MONTERING AV FRISTÅENDE HÖGSKÅP.**

Demontera luckor o ev. lådor innan montering på vägg.Montera väggskenan enl. mått på sidan 1.Haka högskåpet på väggskenorna, med de 2 monterade upphängningsbeslagen på vardera sidan av högskåpets baksida.Justera skåpet enl. punkt 11.

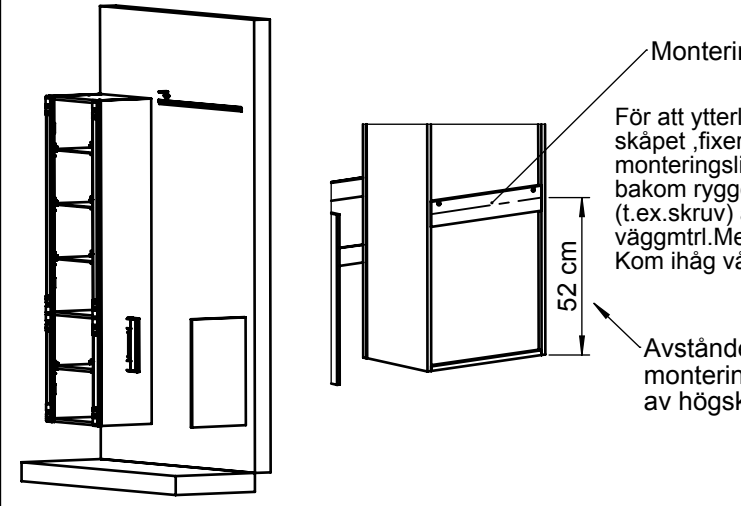


6 För att ytterligare stabilisera kommoden skall man även fixera kommoden genom monteringslisten som sitter under upphängningsbeslagen, se skiss. Kom ihåg våtrumssilikon!

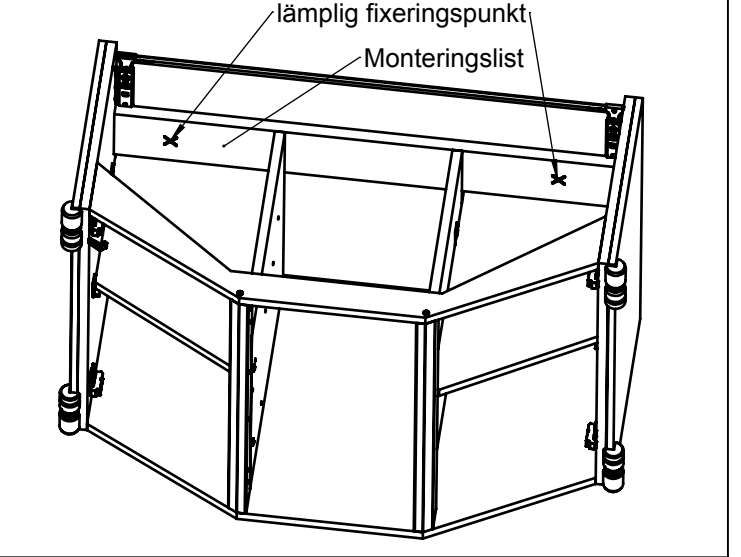


10 **MONTERING AV FRISTÅENDE HALVHÖGSKÅP.**


Demontera luckor och lådor innan montering på vägg.Montera väggskenan enl. mått på sidan 1.Haka skåpet på väggskenan, med de 2 monterade upphängningsbeslagen på vardera sidan av halvhögskåpets baksida. Justera enl. punkt 11.

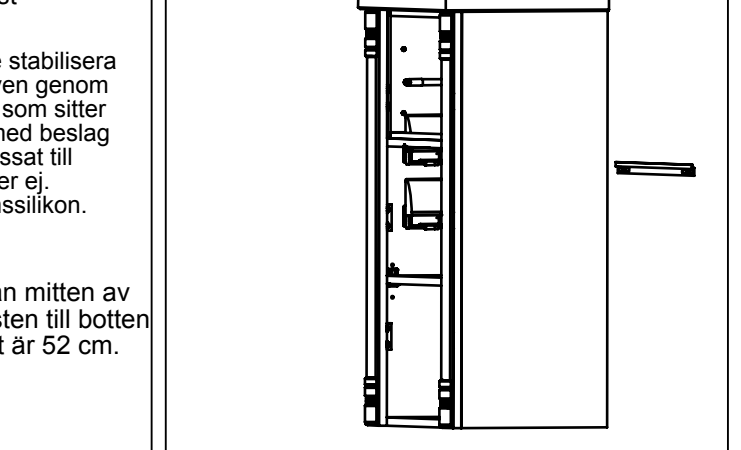


13 Börja med att montera väggskenorna på väggen enl. höjdmått på sidan 1 punkt 1. Avståndet mellan skenorna från spegelskåp 9-12-15 och till högskåp blir enl. nedan.

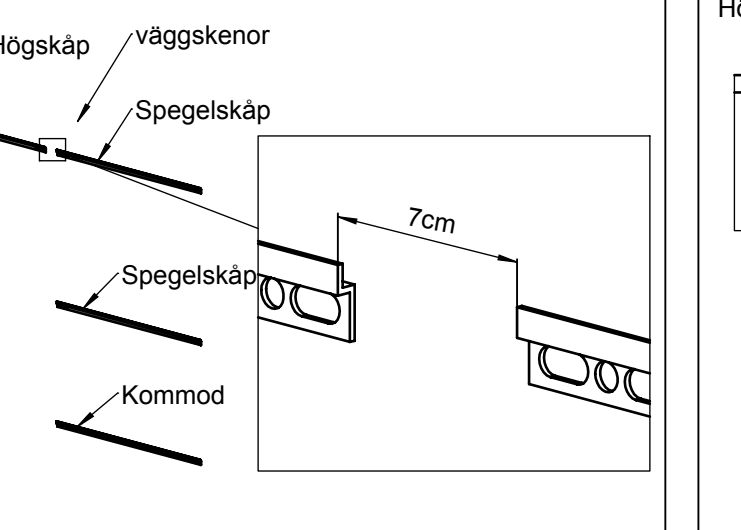


14 Montera spegelskåp och kommod enl. anvisningarna. Montera sedan högskåpet. Se till att högskåpet ligger an mot kommod och spegelskåp.Högskåpet skall placeras 16mm högre än spegelskåpet.

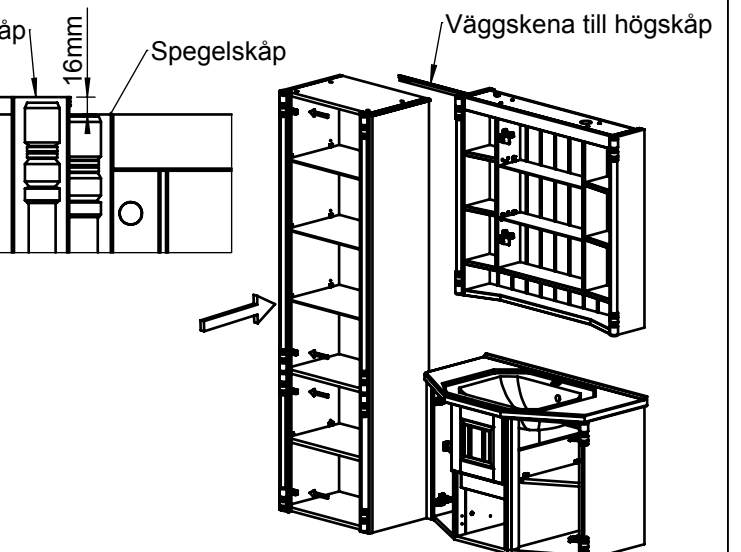


- 15 Packa upp baldakinen och avlägsna locket

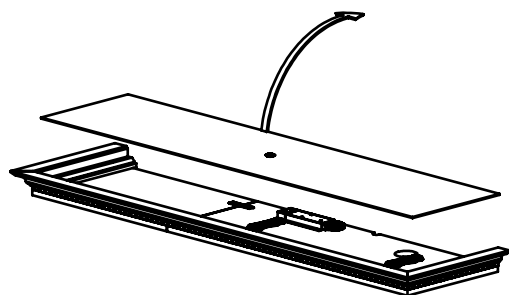


- 16 Skruva ur de skruvar som håller transportskyddet, se skiss nedan. Avlägsna sedan transportskyddet som ej skall användas. Spara skruvarna, de skall användas till att skruva fast baldakinen på högskåpet.
OBS! EJ STANDARDLEVERANS.

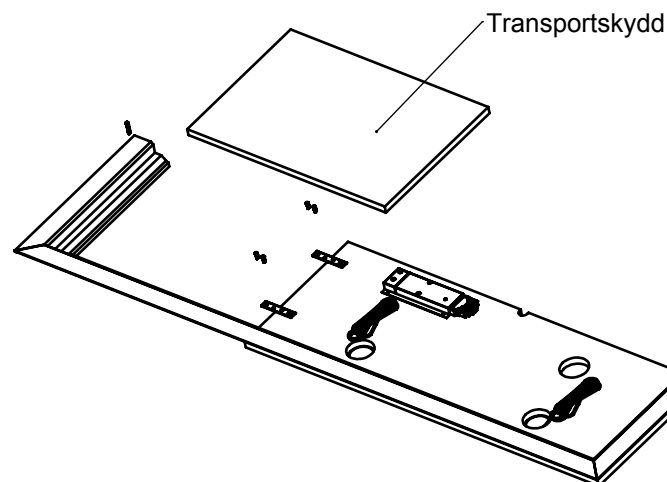

- 17 Se till att kablaget från underbelysningen hamnar i det urfrästa hålet på baldakinen. Skruva fast baldakinen med de 5 skruvarna från transportskyddet samt med de medföljande Tfx 3,5c30 skruvarna 6st. (8st. till största skåpet 150cm). Se till att skruvarna över spegelskåpet träffar taket på skåpet.
OBS! EJ STANDARDLEVERANS.


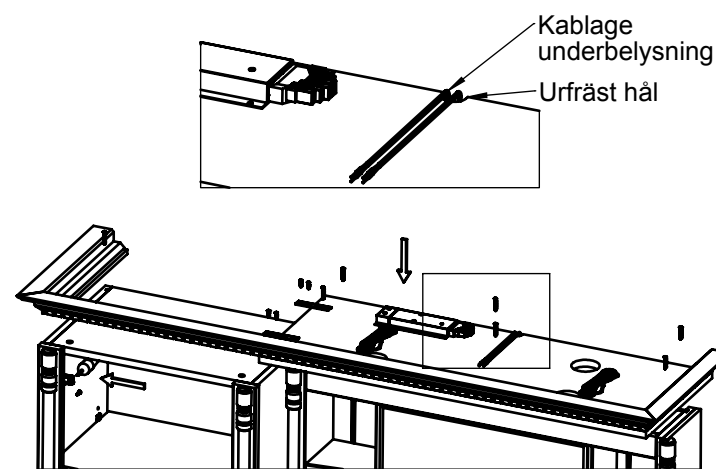


- 18 Matningen 230V dras genom kabelmuffen i locket och allt kanblage kopplas in. Läggs sedan på locket.
OBS! ALL ELKOPPLING SKALL GÖRAS AV BEHÖRIG INSTALLATÖR.
OBS! EJ STANDARDLEVERANS.

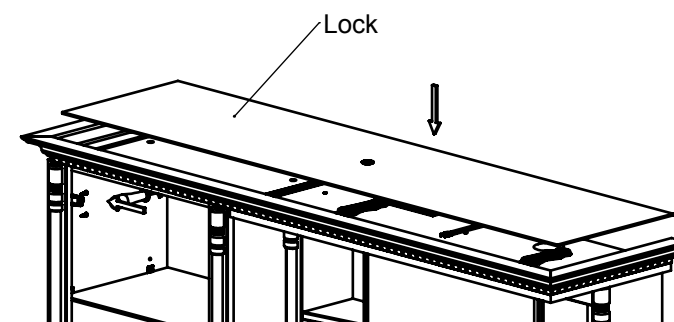

- 19 JUSTERING AV LUCKA TILL HÖGSKÅP.


Skjut på gångjärnet på gångjärnsplattan.

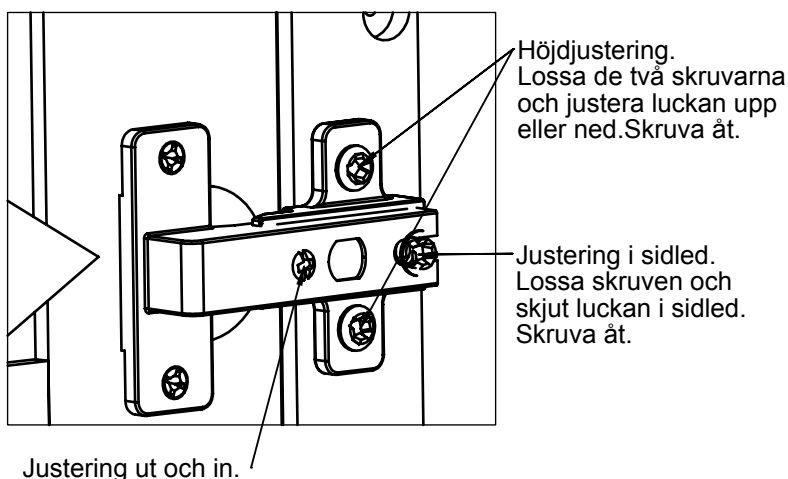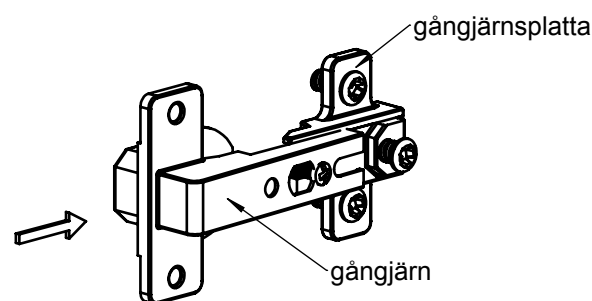


Justering ut och in.

- 20 JUSTERING AV MITTPLACERADE LUCKOR TILL KOMMOD.

1. Skjut gångjärnet mot framkanten på gångjärnsplattan
2. Tryck därefter bakre delen av gångjärnet mot plattan så att det klickar fast.

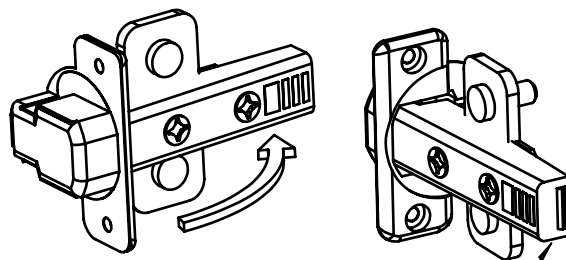

För att lossa gångjärnet tryck på den fjäderbelastade tryckplattan i bakre delen av gångjärnet.

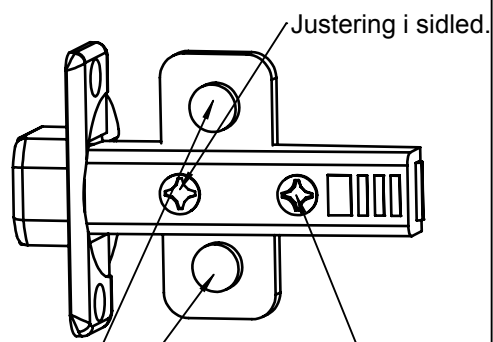


Höjdjustering. Lossa de två skruvarna och justera luckan upp eller ned. Skruva åt.


Justering ut och in.

- 21 JUSTERING AV YTTRE LUCKOR TILL KOMMOD.

1. Skjut gångjärnet mot framkanten på gångjärnsplattan
2. Tryck därefter bakre delen av gångjärnet mot plattan så att det klickar fast.

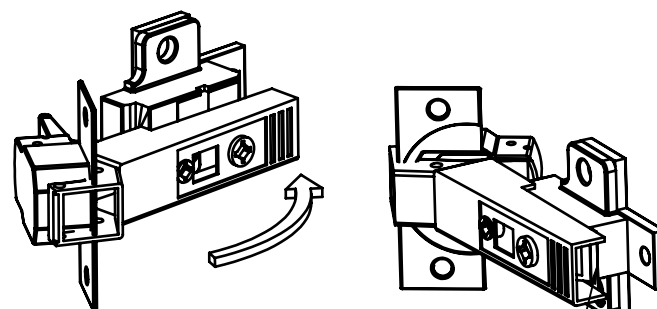

För att lossa gångjärnet tryck på den fjäderbelastade tryckplattan i bakre delen av gångjärnet.

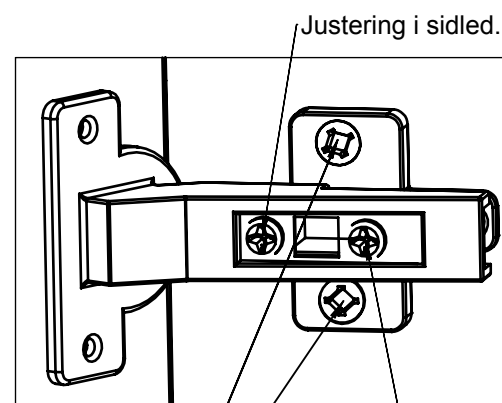


Höjdjustering. Lossa de två skruvarna och justera luckan upp eller ned. Skruva åt.

Justering ut och in.


- 22 JUSTERING AV LUCKOR TILL SPEGELSKÅP.

1. Skjut gångjärnet mot framkanten på gångjärnsplattan
2. Tryck därefter bakre delen av gångjärnet mot plattan så att det klickar fast.

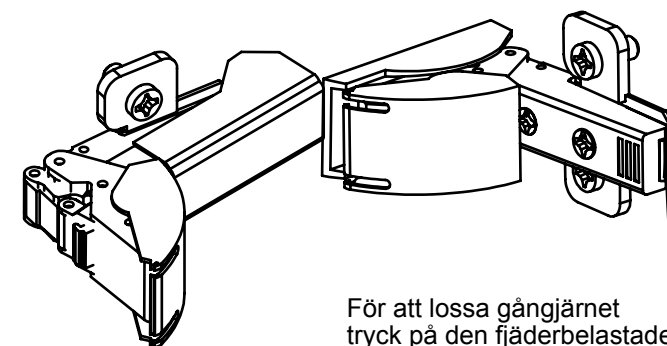

För att lossa gångjärnet tryck på den fjäderbelastade tryckplattan i bakre delen av gångjärnet.

Gångjärnen till kommodluckorna är försett med luckdämpare. Vilket gör att luckan stängs mjukt. Urkoppling av denna funktion görs med skjutknappen enligt skiss nedan. Efter att man kopplat ur funktionen måste luckan öppnas och stängas en gång för att funktionen skall börja fungera.

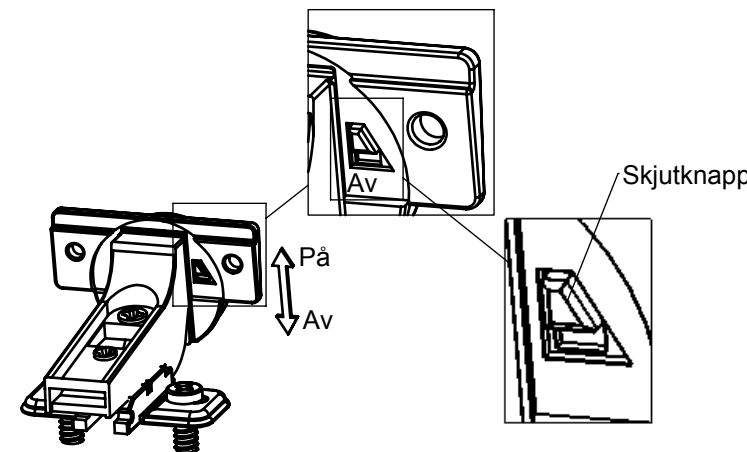

23

Avlägsna först de båda täckbrickorna på lådsidorna.
Låjustering

24

Låjustering:

1 Justering av lådan i höjddled:
Vrid ratten på sidan (vå o hö sida) i önskad riktning.

2 Justering av lådan i sidled:
Lossa skruv, justera förstycket för hand, lås skruven igen. Justerskruv sitter enbart på höger lådsida.

3 Demontering lådförstycke:
tryck in de båda blåfärgade tryckknapparna och dra förstycket uppåt/utåt för att lossa det.

4. Montera lådförstycket.

5. När justeringen är klar, sätt tillbaka de båda täckbrickorna.

25

26

27

5.När justeringen är klar, sätt tillbaka de båda täckbrickorna.

28

DEMONTERA LÅDAN UR SKÅPET

Drag ut lådan.

29

För att ta ur lådan från skåpet
Tryck in de fjädrande spärrarna som sitter på undersidan av lådskenan,en på vardera sidan.
Lyft lådan uppåt samtidigt som de båda spärrarna är intryckta.

30

31

MONTERA LÅDAN I SKÅPET

1. Drag ut de rörliga lådskenorna i skåpet.
Sätt lådan på de utdragna lådskenorna.

2. Skjut in lådan mot skåpstommen, ett ljudligt klick hörs när lådan är fixerad på skenan.

32

Applicera täckplugg/täckklapp där hålen för upphängningsbeslaget är.

33

MONTERING AV KNOPP I SPEGELLUCKA

OBS! Dra åt skruven försiktigt, använd inte skruvdragare.